



NOËL & MARQUET
DESIGN ELEMENTS

2




Profili per parete

Manuale di lavorazione

05-2025

Profili per parete in generale

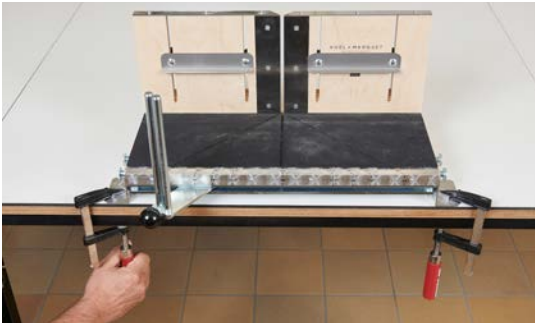

SOTTOFONDO

- Portante, pulito, asciutto, privo di polvere, grasso e piano.
- Verificare l'aderenza della carta da parati esistente.
- Applicare una mano di fondo ai sottofondi molto assorbenti.
- Applicare una mano di fondo al legno.
- Applicare una mano di fondo al metallo.
- Pulire le piastrelle.
- Irruvidire le superfici verniciate.

PREPARAZIONE

- Il cassetto per tagli obliqui VARIO può essere fissato al tavolo da lavoro o al ponteggio con gli angolari in alluminio disponibili, utilizzando due morsetti a vite (non inclusi nella fornitura).
- Tracciare e segnare il percorso delle guide a muro (cordone di tracciatura, laser).



- La posizione del profilo per parete potrebbe essere determinata con l'aiuto del numero aureo, tenendo conto degli interruttori della luce e delle prese. I seguenti numeri sono utili in questo caso: 5 - 8 - 13.
- Dividere l'altezza della parete per 13, la parte inferiore per 5, la parte superiore per 8.
- Esempio: : altezza della parete 260 cm: $260 \div 13 = 20$, $20 \times 5 = 100$, $20 \times 8 = 160$, quindi parte inferiore 100 cm, parte superiore 160 cm..
- Il profilo per parete viene montato sulla linea di demarcazione.



Angolo interno



Angolo esterno

- Misurare l'angolo dell'angolo della parete con la squadra (goniometro).



TAGLIO


- Appoggiare la squadra (goniometro) sul fondo del cassetto per tagli obliqui, parallelamente alla parete divisoria del cassetto per tagli obliqui.
- Misurare la distanza tra le due estremità delle gambe, dimezzare il valore.
- Impostare la guida della sega su questo valore dimezzato. Assicurarsi che la sega passi sopra il centro della vite di regolazione, correggere se necessario.

La procedura si applica sia all'angolo interno che a quello esterno (smusso).




- Tagliare i profili nel cassetto per tagli obliqui con la sega ARSTYL®/ WALLSTYL®.
- Quando si tagliano i profili per parete WALLSTYL® con una sega elettrica, la lama deve essere adatta al taglio della plastica (denti della sega grossolani).
Il taglio deve essere eseguito rapidamente.


ANGOLO INTERNO

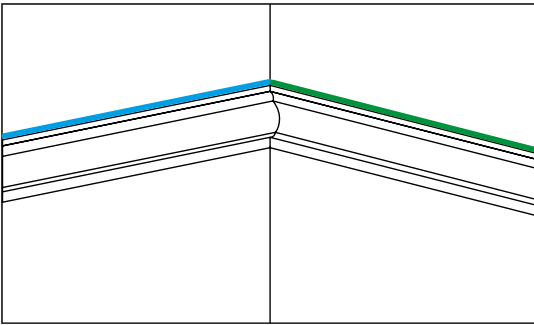


ANGOLO ESTERNO

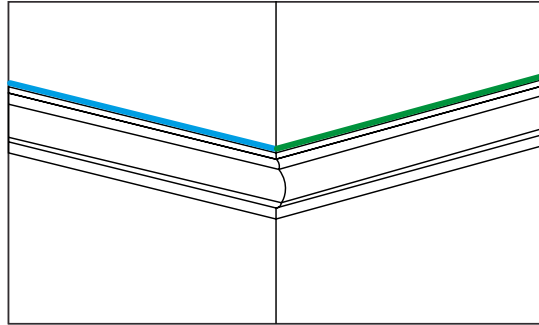


ANGOLO INTERNO SINISTRO

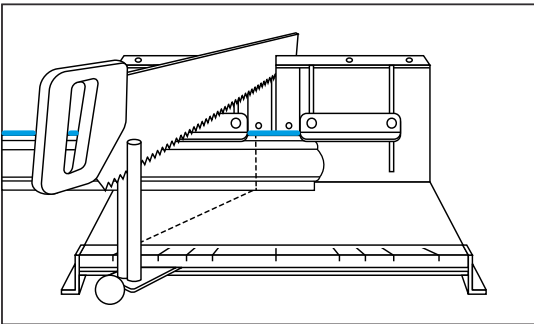


ANGOLO ESTERNO SINISTRO

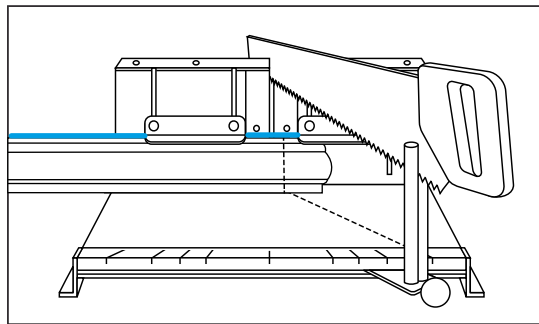

ANGOLO INTERNO DESTRO

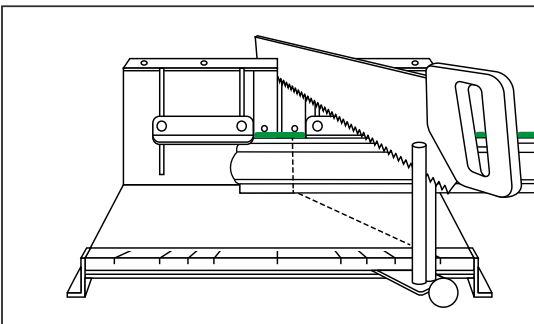

ANGOLO ESTERNO DESTRO

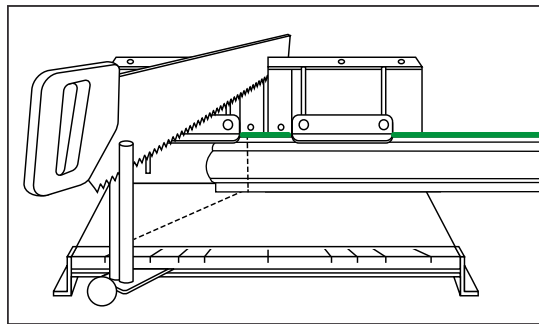

- Rompere leggermente i bordi tagliati con carta vetrata (grana 150 o più fine) o taglierino e rimuovere la segatura (spugna umida, panno).



MONTAGGIO

- Applicare la colla per stucco ADEFIX® sulle superfici di incollaggio del retro dei profili in forma di cordoli, a seconda del tipo di profilo a parete, a zig-zag o in 2 cordoli dritti (vedere il capitolo CONSUMO DI COLLA).



- Montare i profili per parete, se necessario, sostenerli temporaneamente con chiodi in acciaio o applicare punti di colla a caldo aggiuntivi.
- Profili WALLSTYL® e ARSTYL® fino a < 8 cm di altezza/sporgenza: incollare i giunti di testa e di taglio con colla per stucco Adefix, larghezza del giunto di colla 3 mm.
- Profili WALLSTYL® e ARSTYL® ≥ 8 cm di altezza/sporgenza: utilizzare la colla per giunti ADEFIX® PLUS. Applicare la colla per giunti in modo da formare un giunto di 3 mm di larghezza. Scegliere la quantità in modo che non fuoriesca troppo. Se necessario, ADEFIX® PLUS può essere rimosso in modo pulito con un sostituto della trementina.



- Stuccare tutti i giunti di testa con ADEFIX®. Stuccare anche i giunti di raccordo con il sottofondo con ADEFIX®.



- Dopo l'essiccazione (min. 6 ore ed entro 4 settimane) applicare la finitura (vedere capitolo VERNICIATURA).



Per i profili per parete NOMASTYL®, gli elementi piatti e curvi devono essere contrassegnati con la stessa lettera. O corrisponde a O16.

Per i profili ARSTYL®, la designazione inizia con Z10. Sono previsti gli archi Z101, Z102, Z103 e Z104. Per SP2 sono adatti SP2-5, per SP3 sono adatti SP3-4.



PREPARAZIONE

- Definire la posizione dei pannelli a parete.



- Tracciare la parete o i pannelli del soffitto, se necessario utilizzare una livella a bolla d'aria.



OPZIONI

TAGLIO

- In caso di montaggio con archi convessi verso l'interno del campo, tagliare le linee rette degli archi lungo il taglio obliquo.
- Rompere leggermente i bordi tagliati con carta vetrata fine (grana 150 o più fine) o un taglierino e rimuovere la segatura.



- Allineare e segnare gli archi sulla parete o sul soffitto.



MONTAGGIO

- Applicare la colla per spatola ADEFIX® sul retro del foglio.
- Posizionare e allineare il foglio.
- Applicare la colla per spatola ADEFIX® in cordoli sulle superfici adesive sul retro del profilo per parete. Rivestire gli angoli con la colla (vedere il capitolo CONSUMO DI COLLA).



- Posizionare e allineare i profili. Regolare l'altezza dei profili con la colla per stucco. Assicurarsi che rimanga un giunto di colla largo 3 mm nella giunzione a 45°.
- Montare i restanti profili e listelli.
- Dopo l'asciugatura della colla (circa 6 ore), stuccare le giunzioni a 45°, le giunzioni di testa e i giunti di collegamento con la colla per stucco ADEFIX® e lisciare.
- Dopo l'asciugatura (min. 6 ore ed entro 4 settimane) applicare la finitura (vedere capitolo VERNICIATURA).



- Con pezzi di listello tagliati su misura (taglio parallelo) è possibile effettuare un ulteriore cambio di direzione.
- Nell'area dei pannelli del soffitto con angoli esterni, non vengono utilizzati archi sugli angoli esterni.



CONGESTIONE

- Posizionare il profilo per parete nel cassetto per tagli obliqui.
- Eseguire un taglio a 45° lungo il bordo più esterno del battiscopa (taglio obliquo esterno).



- Eseguire il taglio in contro-sezione.



- Rompere il bordo tagliato, spolverare e incollare con colla per stucco.



La scanalatura può essere realizzata anche con l'aiuto di colla a caldo. In questo modo il profilo per parete può essere montato già dopo pochi minuti, senza che si verifichino imprecisioni nell'applicazione.