



NOËL & MARQUET  
DESIGN ELEMENTS



4

# Elementi flessibili


Manuale di lavorazione

05-2025



## RAGGIO MINIMO


■ Verificare l'idoneità dei profili all'impiego.

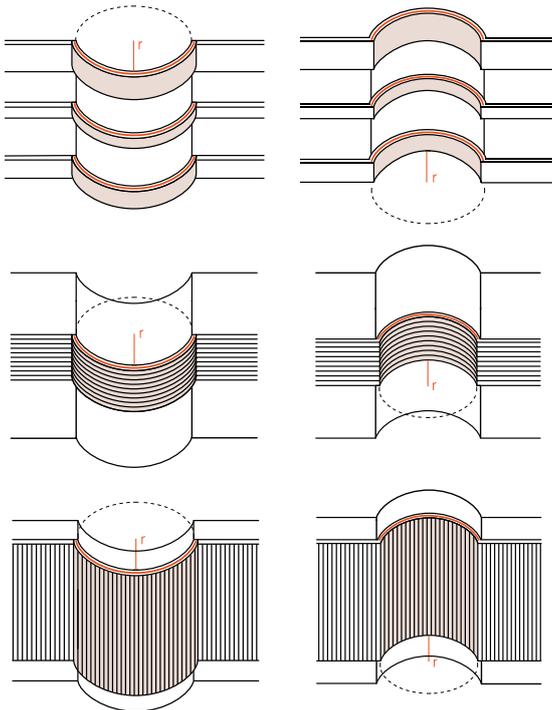

Raggio min.

Z10 FLEX	20 cm
Z13 FLEX	70 cm
Z15 FLEX	155 cm
Z16 FLEX	165 cm
Z19 FLEX	250 cm
Z1240 FLEX	155 cm
Z1220 FLEX	165 cm
FL1 FLEX	20 cm
FL2 FLEX	20 cm
FD2 FLEX	20 cm
FD2S FLEX	20 cm
FT2 FLEX	20 cm
WD2 FLEX	20 cm
Z1360 FLEX	20 cm
Canelé S FLEX	20 cm
Canelé L FLEX	20 cm
Canelé XL FLEX	20 cm
Dorique FLEX	20 cm
Allegretto FLEX	20 cm
Calando FLEX	20 cm

**I raggi si riferiscono all'impiego in soffitti, pareti e pavimenti.**

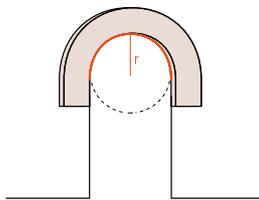

Raggio min.

Z10 FLEX	30 cm
Z13 FLEX	90 cm
FL1 FLEX	110 cm
FL2 FLEX	140 cm
Z1360 FLEX	60 cm
FT2 FLEX	100 cm
WD2 FLEX	100 cm

**I raggi si riferiscono all'impiego in prossimità di pareti, ad es. passaggi, porte, finestre rotonde, ecc.**



- Utilizzare la colla ADEFIX® PLUS per il montaggio e nella zona dei giunti di testa (vedere il capitolo CONSUMO DI COLLA).
- Stuccare il giunto di colla realizzato con lo stucco adesivo ADEFIX®.
- In caso di pareti curve verso l'interno della stanza (convesse se viste di fronte), smussare il bordo posteriore dei profili (giunto di testa) con un taglierino (rompere con forza il bordo del retro dei profili). Ciò consente un migliore collegamento.
- Il collegamento alle cornici standard ARSTYL®/WALLSTYL® (ad es. Z19 FLEX a Z19) deve essere effettuato possibilmente in un angolo della stanza.
- Durante il montaggio, fissare con chiodi o viti fino all'asciugatura della colla di montaggio (circa 24 ore).
- Per ulteriori procedure, vedere il capitolo CORNICI.



**Tenere caldi i profili ARSTYL® FLEX/WALLSTYL® FLEX prima della lavorazione (appoggiarli sul radiatore o riscaldarli con un asciugacapelli).**