



NOËL & MARQUET
DESIGN ELEMENTS



8

Decorazione per facciate

Manuale di lavorazione

01-2026

Profili d'avanzali



SOTTOFONDO

- Portante, pulito, asciutto, privo di polvere, grasso e piano.
- Verificare l'aderenza della carta da parati esistente.
- Applicare una mano di fondo ai sottofondi molto assorbenti.
- Applicare una mano di fondo al legno.
- Applicare una mano di fondo al metallo.
- Pulire le piastrelle.
- Irruvidire le superfici verniciate.

PREPARAZIONE

- Stabilire la posizione e tracciarla (livella a bolla, corda da tracciatura).

SMUSSATURA

- Tagliare la scanalatura per il lato destro del profilo del davanzale (sega a denti grossolani, sega per tagli obliqui o sega a trazione).



- Rompere il bordo di taglio (taglierino o carta vetrata)



- Eliminare la segatura dalla superficie tagliata (spolveratore, spugna umida, panno).




- Applicare l'adesivo di montaggio DOMOSTYL® HYBRID a forma di cordolo tutt'intorno (pistola di stampa) (vedere il capitolo CONSUMO DI ADESIVO).



- Montare la cerniera.



- Ruotare il profilo del davanzale della finestra con la parte inferiore rivolta verso l'alto e segnare la lunghezza appropriata sul bordo inferiore.

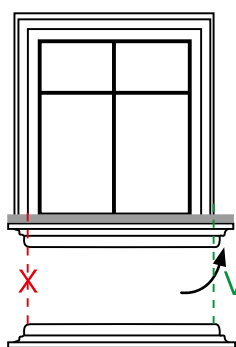

PROFILO PER DAVANZALE CON PIEGA A GOMITO SU ENTRAMBI I LATI

- Il profilo del davanzale dovrebbe sporgere sufficientemente dopo il montaggio. Il bordo inferiore del profilo del davanzale tagliato deve essere largo almeno quanto il profilo orizzontale del telaio.



- Tagliare l'incastro del lato sinistro del profilo del davanzale.



- Montare la squadretta, rimuovere la colla in eccesso con un panno imbevuto di acqua e sapone.

Profilo per davanzale piegato



- Applicare la colla DOMOSTYL® HYBRID sulle superfici di incollaggio pulite del profilo per davanzale ad angolo come cordone continuo, diametro 10 mm, tutt'intorno (vedere il capitolo APPLICAZIONE DELLA COLLA).



- Montare il profilo del davanzale per evitare che scivoli, se necessario utilizzare dei chiodi.



- Installare professionalmente un davanzale in metallo o in pietra.

Profilo del telaio



- Posizionare il profilo del telaio (lasciarlo sporgere di circa 2 mm nell'intradosso) e tracciare i segni (livella a bolla).



- Tagliare il profilo del telaio in modo che si adatti alla smussatura (sega a denti grossi e sega per tagli obliqui o sega a trazione).



- Applicare la colla DOMOSTYL® HYBRID sul retro dei profili in modo da formare un cordone continuo (diametro 10 mm) (vedere il capitolo CONSUMO DI COLLA).



- Applicare abbondantemente la colla DOMOSTYL® HYBRID sulle superfici di incollaggio dei tagli di testa e di smusso, dopo averle liberate dalla segatura. La superficie deve essere completamente ricoperta di colla. Il giunto di colla deve essere realizzato in modo tale da avere una larghezza di 3 mm dopo il completamento.



- Montare i profili del telaio, stuccare i giunti di testa e di smusso con la colla DOMOSTYL® HYBRID. Dopo l'asciugatura (circa 24 ore), stuccare nuovamente i giunti di colla con la colla DOMOSTYL® HYBRID, se necessario pulire i bordi dei giunti stuccati con un panno imbevuto di sostituto della trementina.



- Stuccare a regola d'arte i profili del telaio, compreso il bordo sporgente nella zona dell'intradosso, con la colla DOMOSTYL® HYBRID.



- Dopo l'asciugatura della stuccatura (circa 24 ore), stuccare con stucco per facciate l'intradosso della finestra lungo il bordo sporgente del profilo del telaio stuccato con colla DOMOSTYL® HYBRID.



- Dopo l'asciugatura, applicare 2 mani di finitura ai profili della facciata con vernice per facciate a base di acrilato puro (vedere il capitolo VERNICIATURA).

Cornice



- Montare le cornici come i profili dei davanzali, la giunzione nella parte superiore della cornice deve essere realizzata a forma di scanalatura.

Incisione nella cornice del cornicione (tubo di scarico)



- Se è necessario praticare delle incisioni, queste possono essere tagliate direttamente e il bordo tagliato può essere riempito con l'adesivo DOMOSTYL® HYBRID. Tuttavia, è anche possibile aggirare i profili su entrambi i lati.

Chiave di volta



- Stabilire la posizione della chiave di volta e tracciarla (livella a bolla).





- Misurare il percorso di taglio (squadra, angolo di regolazione, goniometro).



- Impostare il percorso di taglio nel banco da taglio obliquo o nella troncatrice radiale.



- Tracciare il percorso di taglio sul profilo del telaio. Tagliare i profili del telaio.



- Montare la chiave di volta, se necessario fissarla con un chiodo.





- Tagliare i profili del telaio e montarli come descritto in precedenza.



Area della sporgenza del tetto e del cornicione



- Ci sono 2 possibilità. 1) I profili del davanzale sono paralleli alla sporgenza del tetto e al cornicione. 2) I profili del davanzale sono orizzontali sul frontone. In entrambi i casi, le smussature vengono tagliate con un'impostazione di taglio di 45°.



- Se è necessario montare un ulteriore profilo per telaio o davanzale nella zona del bordo, l'angolo di taglio deve essere misurato con una falsa squadra (angolo di regolazione) e il profilo deve essere tagliato adeguatamente.

Frontone



- Definire e segnare la posizione e le dimensioni.



- Misurare gli angoli, regolare la sega per tagli obliqui o la troncatrice radiale e tagliare il frontone a punta.



- Montare il frontone a punta.



- Tagliare e montare le parti laterali in modo che si adattino.



Pietre angolari



- Determinare e segnare la posizione.



- Se le pietre angolari devono delimitare l'angolo della casa, ci sono 2 possibilità di taglio.

1) Tagliare le pietre angolari in modo che lo smusso rimanga visibile, oppure;



2) Lo smusso viene tagliato via.



- I giunti di testa e diagonali devono essere incollati e stuccati con la colla DOMOSTYL® HYBRID.





- Le pietre angolari possono essere utilizzate sfalsate, in fila o sparse.



Rosoni



- I rosoni e i pilastri ARSTYL® possono essere utilizzati anche all'esterno.
- Prima del montaggio, il retro dei prodotti deve essere preverniciato con un primer plastico contenente solventi.
- Dopo l'asciugatura, vengono montati e stuccati con la colla DOMOSTYL® HYBRID. Dopo un'ulteriore asciugatura, devono essere verniciati due volte con pittura per facciate a base di acrilato puro (vedi capitolo VERNICIATURA).

Riparazione di profili danneggiati



- I danni minori possono essere riparati con la colla DOMOSTYL® HYBRID.



- Danni più gravi, raddrizzare



- Tagliare un pezzo adatto (profilo pezzo rimanente con la stessa denominazione).



- Adattare il pezzo tagliato, incollarlo con la colla DOMOSTYL® HYBRID e stuccarlo. Dopo l'asciugatura, applicare una mano di finitura con pittura per facciate a base di acrilato puro (vedere il capitolo VERNICIATURA).